Stofzuiger

HR6280

Service
Service
Service

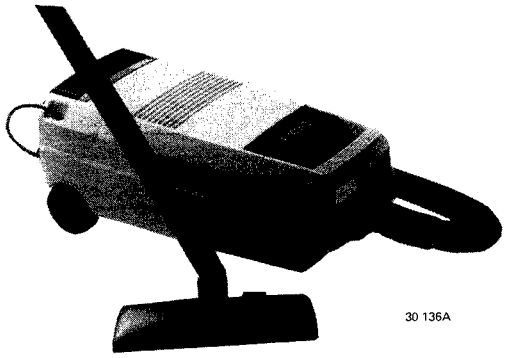

Kleine Huishoudelijke Apparaten

Service Manual

PRODUCT INFORMATIE

Maximum luchtverplaatsing (zonder pijp en zuigmond)	: 35 l/s
Opgenomen vermogen	: 950 W
Motortype	: PFM801
Papieren stofzak	: HR6936- 4822 015 70004
Turboborstel	: HR6973

SERVICE INFORMATIE

A) De katoenen stofzak mag niet worden gewassen.

B) De stofzuiger is voorzien van een automatische thermische beveiliging (pos. 7, die de motor uitschakelt zodra deze door vervuiling van de onderdelen of een te volle stofzak te warm wordt.
- De afkoeltijd van de beveiliging is ca. 1 uur.
  Als een motor met zichtbaar verbrande statorspoelen is vervangen, dient de werking van de beveiliging (pos. 7) die op de motor is gemonteerd, tevens te worden gecontroleerd. Dit kan gedaan worden door de beveiliging te verhitten met een hete soldeerbout en de werking te controleren met een ohmmeter. **De servicemotor is niet voorzien van een thermische beveiliging.**

  Opgelet:
  Bij een ingeschakelde stofzuiger is de behuizing van de thermische beveiliging verbonden met het net.

C) De motorkoolborstels moeten vrij in de houders kunnen bewegen zodat het mogelijk is, tegen de druk van de veer in, de koolborstel tegen de rotor te drukken.
De aansluitdraden (litzeband) mogen niet geklemd kunnen raken tussen de houder en de koolborstel.

Om te constateren of de motor werkelijk defect is dient men de aansluiting met de netspanning te verbreken en daarna de motor aan te sluiten op een regelbare spanning. Regel daarbij de spanning langzaam van nul tot nominaal en laat de motor enige minuten draaien.

Een slecht aansluitende stofzak kan bijgeluiden veroorzaken (zonodig door een nieuw exemplaar vervangen).

- De motorbehuizing kan slechts op één manier worden geplaatst
- De afsluitstrips (pos. 20 en 35) hebben een standaardlengte; bij montage dient men die op de juiste lengte af te snijden
- De schakelaarknop (pos.23) kan worden bereikt nadat de bodemplaat (pos. 14) is verwijderd.

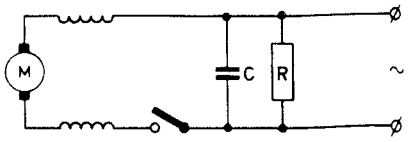

C = 5322 121 44142
R = 4822 110 73183

Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Serviço

Subject to modification
4822 729 20797
Printed in The Netherlands
© Copyright reserved

PHILIPS

87/02

HR6280

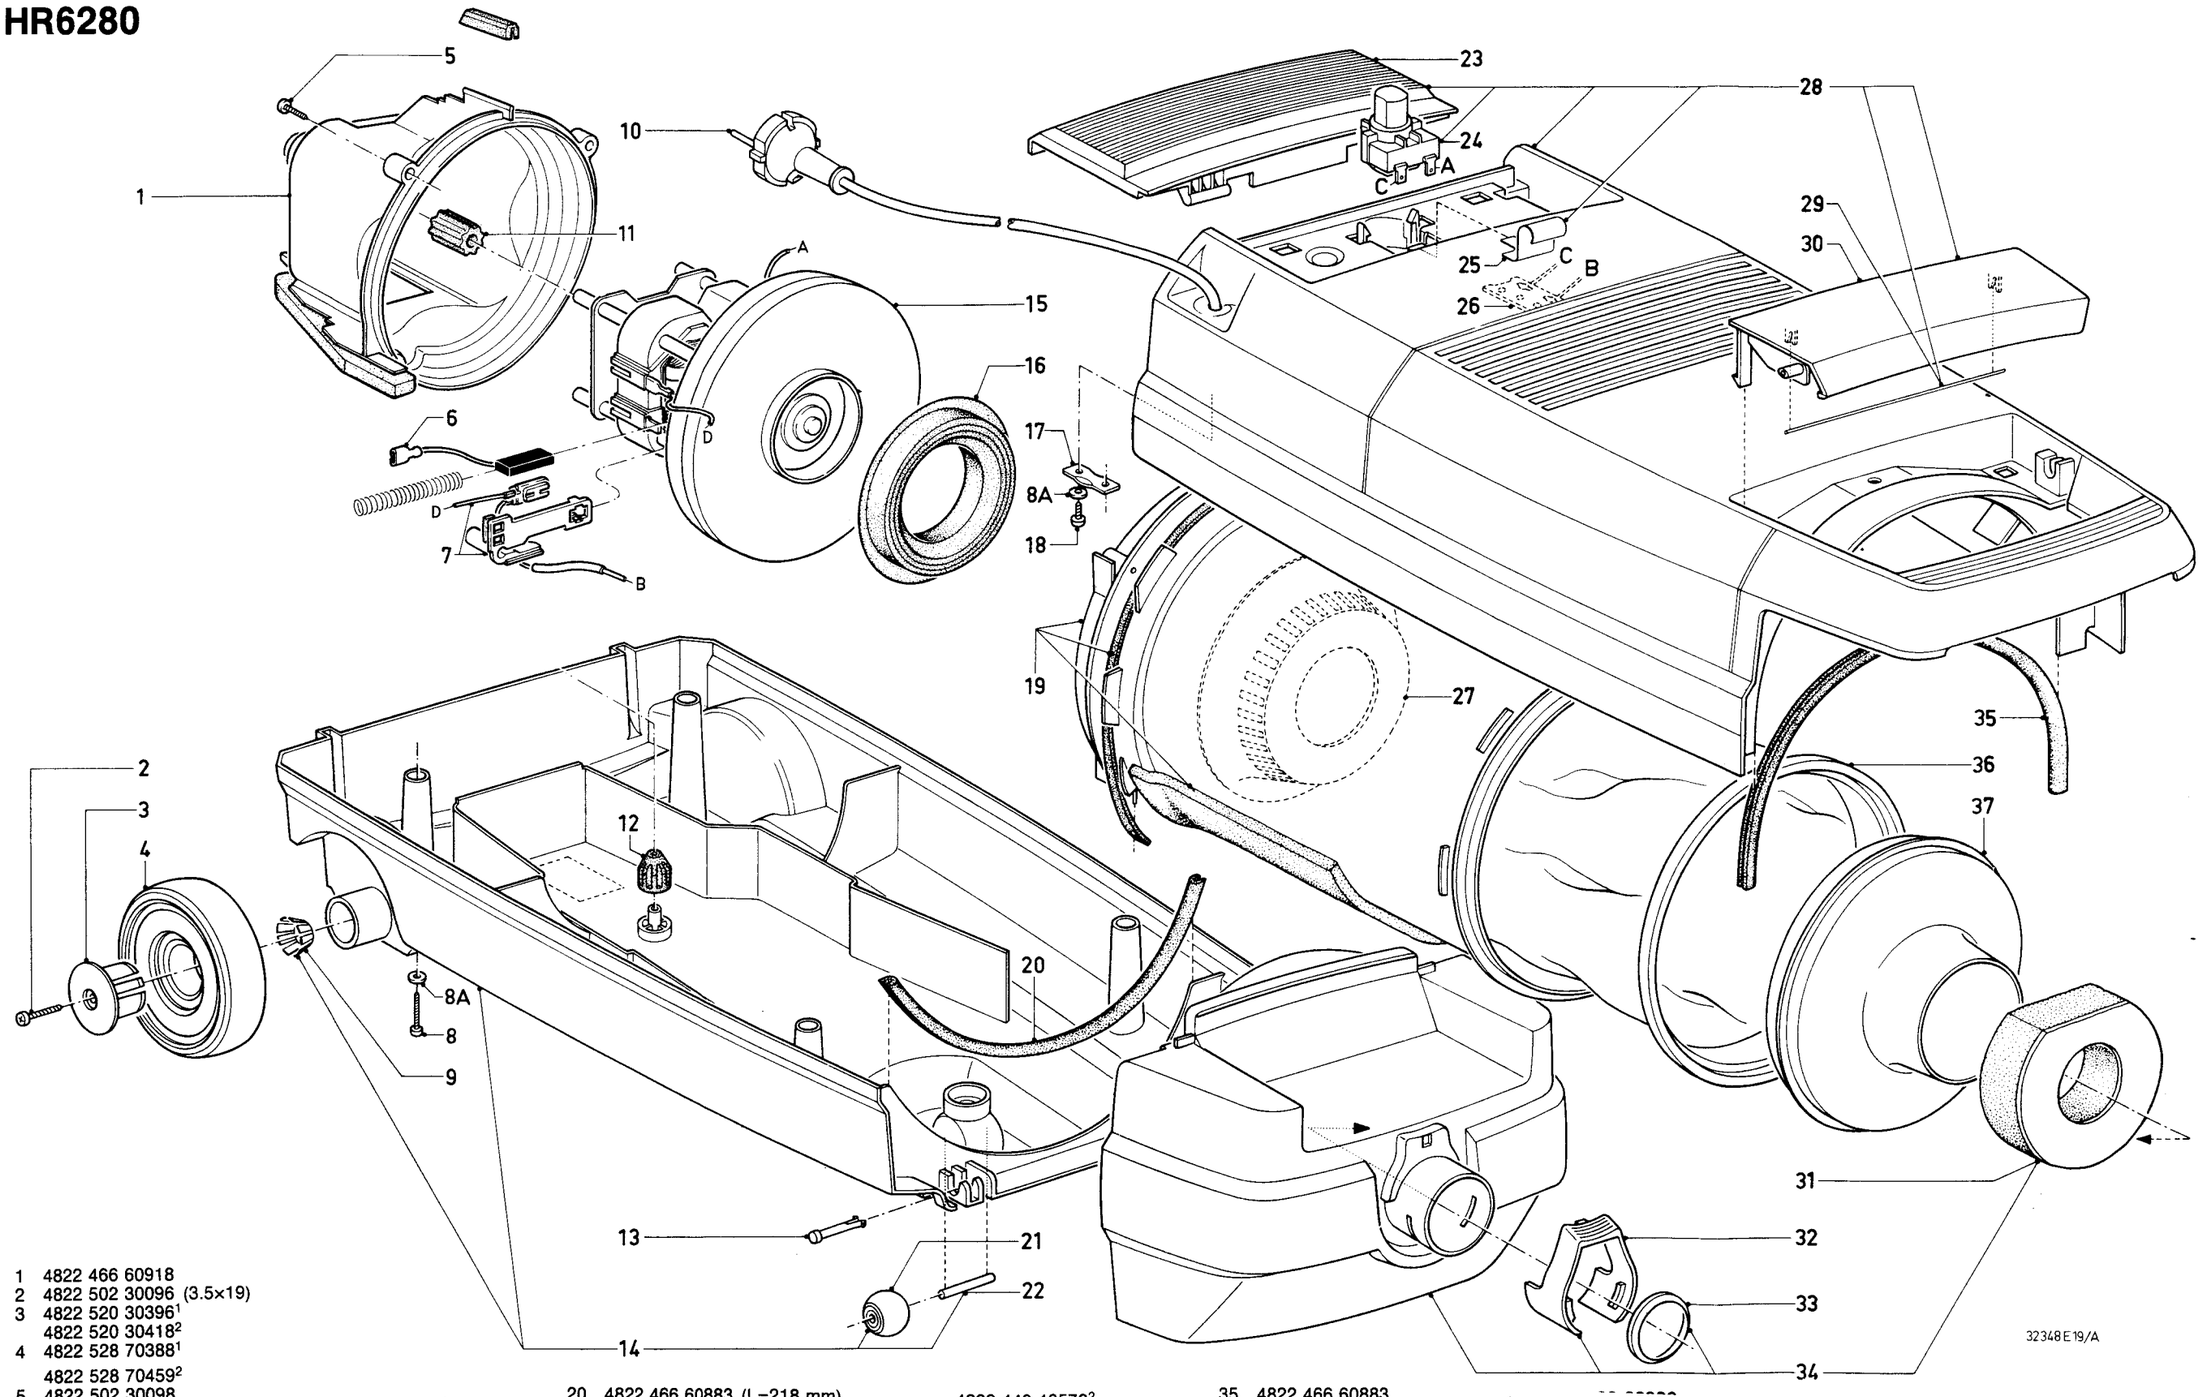

1	4822 466 60918	
2	4822 502 30096 (3.5×19)	
3	4822 520 30396[1]	
	4822 520 30418[2]	
4	4822 528 70388[1]	
	4822 528 70459[2]	
5	4822 502 30098	
6	4822 362 40183	
7	4822 252 20103	
8	4822 502 30097 (3.5×22)	
8A	4822 532 10333	
9	4822 492 62955	
10	4822 321 10172[1,8]	
	4822 321 10396[2,8]	
	4822 321 10313[1,9]	
	4822 321 10397[2,9]	
..	4822 466 60905	
12	4822 466 60766[10]	
	4822 466 60905[11]	
13	4822 535 91462	
14	4822 440 40545[2]	
15	4822 361 30162	
16	4822 466 60882	
17	4822 401 10381	
18	4822 502 30097 (3.5×22)	
19	4822 480 10056	
20	4822 466 60883 (L=218 mm)	
21	4822 528 70389[1]	
	4822 528 70461[2]	
22	4822 535 91463	
23	4822 440 40417[1]	
	4822 440 40544[2]	
24	4822 276 11038	
25	4822 492 62734	
26	4822 290 80324	
27	4822 532 30374	
28	4822 440 40529[6]	
	4822 440 40578[2]	
29	4822 492 62861[12]	
	4822 492 62902[13]	
30	4822 417 50165[1]	
	4822 417 50199[2]	
31	4822 466 60914	
32	4822 404 40495[1]	
	4822 404 40584[2]	
33	4822 532 60926	
34	4822 440 40528[6]	
	4822 440 40577[2]	
35	4822 466 60883	
36	4822 480 10049	
37	4822 532 70239	

1	zwart
2	grijs
6	blauw/grijs
8	snoer met Ø 4.8 mm pennen
9	snoer met Ø 4.0 mm pennen
10	tot nr. 509
11	vanaf nr. 509
12	tot nr. 423
13	vanaf nr. 423

HR6280

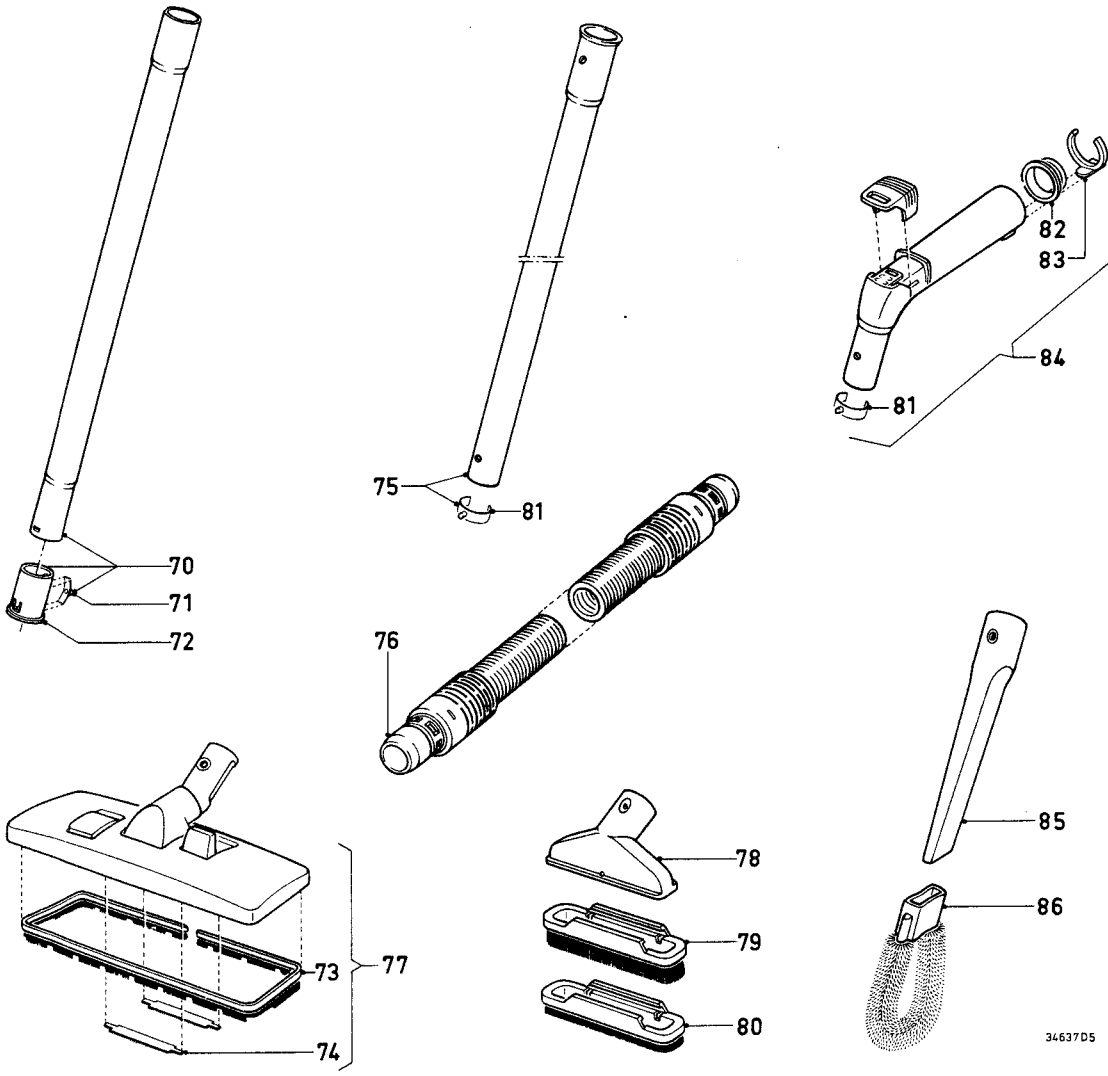

70	4822 530 10108[3]	78	4822 479 60037[2]	85	4822 479 50035[1]
71	4822 492 62163	79	4822 479 20111[1]		4822 479 50042[2]
72	4822 532 60688		4822 479 20113[2]	86	4822 479 30078[1]
75	4822 530 10137[1,4]	80	4822 479 20109[1]		4822 479 30098[2]
	4822 530 10153[2,4]		4822 479 20114[2]		
76	4822 530 10145	81	4822 492 60762	[1]	zwart
	4822 530 10151	82	4822 532 60611	[2]	grijs
77	4822 479 70061[1]	83	4822 417 50163	[4]	synthetische pijp
	4822 479 70062[2]	84	4822 530 10139[1]		
78	4822 479 60036[1]		4822 530 10152[2]		